

Panasonic®

使用说明书 便携式计算机 型号 CF-19M 系列

目录	_
准备工作	页
简介	3 7
为了更有效地使用	
屏幕手册操作和维护	18
故障排除	
故障排除(基础)	21
附录	
软件使用许可(有限使用许可协议) 规格	

有关计算机的详细信息,请参阅屏幕手册。 访问屏幕手册

→ 第 16 页 "屏幕手册"

感谢您购买本款 Panasonic 计算机。为了达到最佳性能和安全性,请仔细阅读本说明书。

■ 本说明书中的术语和插图

注意事项: 可能会造成轻微或中度损伤的情况。 注意 :

为了更有效地使用的有用信息。

按[Enter]键。 Enter:

按住[Fn]键,然后再按[F5]键。 <u>Fn</u> + <u>F5</u> :

单击 💹 (开始),然后单击 [所有程序]。 🌌(开始)-[所有程序]:

[开始]-[运行]: 单击[开始],然后单击[运行]。一些情况下可能需要双击。 **→** :

使用说明书或 Reference Manual 中的页面。

参考屏幕手册。

Windows Vista 表示 Windows Vista® Business 操作系统。

- Windows XP 表示 Microsoft® Windows® XP Professional 操作系统。
- 一些插图已经简化以帮助理解并且看起来可能会与实机有所不同。
- 如果未以管理员身份登录,则无法使用一些功能或者无法显示一些画面。
- 参阅有关选购产品到产品目录等的最新信息。
- 在本说明书中,名称和术语参考如下。
 - "Windows Vista® Business Service Pack 1" 叫做 "Windows" 或 "Windows Vista"
 - "具有更高级安全技术的 Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2" 叫做 "Windows"、"Windows XP"或"Windows XP Professional"
 - DVD-ROM & CD-R/RW 驱动器,以及 DVD MULTI 驱动器叫做 "CD/DVD 驱动器"
 - 圆形媒体,包括 DVD-ROM 和 CD-ROM,叫做"光盘"

放弃权利条款

计算机规格和说明书如有变更,恕不另行通知。松下电器产业株式会社对因计算机和说明书之间的错误、省略或不一所 造成的直接或间接损坏概不负责。

■ 商标

Microsoft®、Windows®、Windows Vista、Windows 标志和 IntelliMouse 是 Microsoft 公司在美国和 / 或其它国家(或地区) 中的注册商标。

Intel、英特尔、Core、Centrino 和 PROSet 是英特尔或英特尔所属公司在美国或其它国家的商标 / 注册商标。

SDHC 标志为商标。



Adobe、Adobe 标志、Adobe Reader 是 Adobe 公司在美国和 / 或其它国家的商标 / 注册商标。

Computrace[®]是Absolute[®] Software Corp.的注册商标。

Bluetooth ™ 是 Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. 的注册商标并授权松下电器产业株式会社使用。

本手册中所提及的产品名称、品牌等均为各相应拥有该产品公司的商标或注册商标。

■ 产品标准和技术要求

GB4943 - 2001 GB9254 - 1998 GB17625. 1 - 2003

使用须知

- 因用户使用错误以及在其他异常条件下使用而产生的损害以及伴随使用本机或因不能使用本机所致的损害,本公司概不负责。
- 本机不是供医疗机器、生命维持装置、航空交通官制机器以及其它与生命有关的机器、装置和系统使用而设计的。对因 将本机用于这些机器、装置和系统等而产生的损害,本公司概不负责。
- 用户或第三者操作本机有误时,受到静电等干扰的影响时或出现故障、进行修理时,本机所记忆或保存的数据等有出现变化以及消失的危险。为保护意外故障对重要数据以及软件造成损害,请留意下述及其下页的有关事项。

重要安全说明

当使用电话设备时,为减少出现火灾、触电和人身伤害的 危险,请务必遵守下列基本的安全注意事项:

- 1. 切勿将本产品靠近有水之处如浴槽、洗脸盆、厨房水池或洗衣槽、潮湿的地下室或游泳池附近使用。
- 2. 切勿在雷暴雨期间使用电话(除无绳电话外),这会因 闪电而造成远隔电击的危险。
- 3. 切勿用电话在煤气泄漏处附近通报该泄漏。
- 4. 仅能使用本说明书中所规定的电源线和电池。切勿将电池投弃到火中,以免造成爆炸。有关其特殊的处理说明请按照贵地的有关规定执行。

保管此说明书

19-Cs-1

使用信息

〈仅限于带无线LAN和/或蓝牙的机型〉

本产品与健康

本产品与其它无线电设备一样,会发射射频电磁能。但本产品发射的能量级别远远低于无线设备(例如,移动电话)所发射的电磁能量。

由于本产品在射频安全标准和建议的指导下使用,我们相信消费者可安全使用本产品。这些标准和建议反映了科学界的共识,是长期评论并诠释广泛研究文献的科学家小组及委员会认真审议的成果。

在某些情况或环境下,使用本产品可能会受到建筑物管理人员或组织相关负责人的限制。可能包括的情况如下:

- 在飞机上使用本产品,或
- 在发觉或确定对其它设备或服务存在干扰而可能造成危害的其它环境中。

如果对使用无线设备的特定组织或环境(例如机场)的适用政策不确定,建议在开启本产品之前向授权机构咨询使用本产品的信息。

法规信息

我们对未经授权擅自改造本产所导致的任何无线电干扰或电视干扰概不负责。对上述未经授权擅自改造所导致的干扰的修正责任将由该用户承担。我们和授权的经销商或分销商对不遵守上述指导方针而破坏或违反政府法规的行为概不负责。

26-Cs-1

有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	水银(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
安装主板	×	0	0	0	0	0
驱动器	X	0	0	0	0	0
(HDD、ODD 等)						
液晶显示器	×	×		0		\circ
机壳	0	0	0	0	0	0
电源适配器	×	0	0	0	0	0
电池	×	0	0	0	0	0
交流电源电缆	0	0	0	0	0	0
调制解调器 电话电缆	0	0	0	0	0	0
系链	0	0	0	0	0	0
歲布	0	0	0	0	0	0
针笔	0	0	0	0	0	0
CD/DVD 媒体	0	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/ T 11363 2006 标准规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/ T 11363 2006 标准规定的限量要求。

产品的环保使用期限不包括电池。

42-Cs-1

锂电池

锂电池!

警告!因安装不当或使用不对可能会有发生爆炸的危险。

15-Cs-1

此计算机备有锂电池可以用来储存日期、时间和其他日期。 电池的更换仅能由授权的维修服务人员进行。

在欧盟以外其它国家的废物处置信息



这些符号仅在欧盟有效。

如果要废弃此产品,请与当地机构或经销商联系,获取正确的废弃方法。



摄影灯

<对于带摄像头的机型>

注意

摄影灯

- 本设备使用符合IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001的LED(发光二极管)技术
- 1级LED产品
- 来自LED的光线很强并可对人眼产生伤害。请勿以裸眼直视LED。 注意-进行除了在此所指定的控制或调节或处理等之外的操作,可能会导致危险的辐射照射。 规格
- 最大功率

0.873 mW

安全注意事项

本产品并非设计用作核能设备/系统、航空交通管制设备/系统或飞机座舱设备/系统¹¹(或作为其一部分)。Panasonic 对由于在上述情况中使用本产品而造成的任何损失不承担 任何责任。

飞机座舱设备/系统包括2级电气飞行气囊(EFB)系统及1 级EFB系统(当用于航程中的重要时刻(如起飞与降落) 与/或安装在飞机上时)。1级EFB系统与2级EFB系统由 FAA: AC(咨询通告) 120-76A或JAA: JAA TGL(临时 指示页)第36号定义。

对于超出我们的COTS(商用现货)产品规格的任何与航空标准有关的规格、技术、可靠性、安全性(如可燃性/烟雾/ 毒性/射频辐射等)要求,Panasonic不给予任何保证。

39-Cs-1

本计算机并非设计用于医疗设备(包括生命支持系统)、航空 交通管制系统或旨在保障人体生命或安全的其他设备、装置 或系统。Panasonic 对由于在此类设备、装置或系统等中使 用本计算机而造成的任何损坏或损失不承担任何责任。

CF-19 是基于对真实世界携带计算机环境的充分研究而开发 出来的。通过对在恶劣环境下的使用性和可靠性不懈的追求, 孕育出来了诸如镁合金外表、减振硬盘驱动器和软盘驱动器、 挠性内部连接等技术革新。CF-19 的杰出工艺经过基于严格的 MIL-STD-810F(用于振动和冲撞)和 IP(用于灰尘和水) 步骤之测试。

与其它任何携带式计算机设备同样,必须遵守安全注意事项 以免造成任何损坏。建议采用下列使用和操作方法。

保管计算机前,务必要除潮。

发生故障时,应立即拔下交流电源插头及电池

- 本品受损
- 本品内有异物
- 放出烟雾
- 放出异味
- 过热

发生上述情况之一时,如继续使用本品,则可能引起火灾或 触电

发生故障时,应立即关闭电源并拔下交流电源插头,然后取 出电池。然后与技术支持部门联系。

打雷时,切勿触摸本品及电缆 可能引起触电。

请勿将交流电源适配器连接到标准家用交流电源插座以外的 其他电源

否则可能由于过热而引起火灾。连接到 DC/AC 变流器(变换 器)可能会损坏交流电源适配器。

在飞机上,只能将交流电源适配器/充电器连接到经特别许可 用于该用途的交流电源插座。

切勿损坏交流电源线、交流插头或交流电源适配器 切勿损坏或改动电源线,将其放置在较热的工具附近,弯折, 扭绞或用力拉扯,在其上放置重物,或将其捆紧。如继续使 用受损的电源线,可引起火灾、短路或触电。

在手潮湿的情况下,不得插、拔交流插头。 可能引起触电。

定期清理交流插头上的灰尘和其他污垢

如灰尘或其他污垢在插头上堆积,潮气等可能使绝缘层受损, 从而引起火灾。

• 取下插头,用干布擦拭。如长时间不使用计算机,应将插头 拔下。

完全插入交流插头

如插头未完全插入,可能由于过热而引起火灾或发生触电。

• 不得使用受损的插头或松动的交流电源插座。

在有大量水、湿气、蒸汽、灰尘、油汽等的环境中使用本品时, 应将连接器盖子盖紧

如有异物进入,可能引起火灾或触电

• 如有异物进入,应立即关闭电源并拔下交流电源线,然后取 出电池,并与技术支持部门联系。

切勿擅自拆卸本品

计算机内部有高压部件,触摸时可能触电。不得触摸内部的插针及电路板,且不得令异物进入计算机内部。 此外,进行改动或拆卸也可能引起火灾。

请将 SD 内存卡置于婴幼儿无法接触的地方。 意外吞食内存卡会造成身体伤害。如意外吞食内存卡,应立 即就医。

不得将本品放置在不稳的表面上 如失去平衡,本品可能翻倒或坠落,从而造成伤害。

不得堆放

如失去平衡,本品可能翻倒或坠落,从而造成伤害。

不得将本品长时间放置在高温环境(如阳光照射下的汽车) 中

如将本品暴露于高温下 (如阳光照射下的汽车内或直射阳光), 可能造成外框变形与/或引起内部零件故障。如长时间在此种 条件下运行,可造成短路或绝缘层受损等情况,从而引起火 灾或触电。

拔出交流插头时应握住插头

如拉扯电源线,则可能使其受损,从而引起火灾或触电。

交流插头处于连接状态时,不得移动本品 交流电源线可能受损,从而引起火灾或触电。 • 如交流电源线受损,应立即拔出交流插头。

务必在本品上使用指定的交流适配器

如使用非原装(并非随本品附带或由 Panasonic 提供)的交 流适配器,可能引起火灾。

不得让交流适配器受到剧烈冲击

如在交流适配器受到剧烈冲击(如坠落)后继续使用,则可 能引起触电、短路或火灾。

每小时休息 10-15 分钟

如长时间使用本品,会对眼睛或手部的健康产生不良影响。

使用耳机时,音量切勿过大

如长时间用大音量刺激耳朵,可能会使听力受损。

在调制解调器上使用普通电话线

如与公司或业务办事处等的内线电话线(内部交换机)或数 字式公用电话连接,或在计算机不支持的国家或地区使用, 则可能引起火灾或触电。

切勿将 LAN 端口与非指定的网络或电话线连接

如果 LAN 端口与以下网络连接,则将引起火灾或触电

- 1000 BASE-T、100 BASE-TX、10 BASE-T 以外的网络
- 电话线(IP 电话(互联网协议电话),内线电话线(内部交 换机),数字式公用电话等)

避免让皮肤长时间接触本品

避免让皮肤过长时间接触本品或电源适配器上的任何产热部 位,否则会导致低温烫伤。

- 切勿将计算机靠近电视机或收音机使用。
- 要将计算机远离磁场。储存在硬盘上的数据可能会丢失。
 - 电缆

建议不要使用长度超过3米的接口电缆。

11-Cs-1

安全注意事项 (无线 LAN)

乘坐飞机时应关闭电源。

如未关闭电源,可能危及飞机航行安全。在飞机上使用本机时, 应遵守航空公司的说明。

如本机具有自动开机功能,应添加一条说明,提醒用户取消其自动开机功能。

在医院或使用医疗电气设备的场所内应关闭本品电源。(不得把本品带入手术室、重症监护室、CCU*2等)

来自本机的无线电信号可能会干扰医疗设备,从而引起故障。

- 如本品具有自动开机功能,应添加一条说明,提醒用户取消其自动开机功能。
- ² CCU 代表"心脏重症室",是对患有冠状动脉症的病人进行 看护的场所。

在可能会有使用心脏起搏器的病人的拥挤场所,应关闭本品 的电源。

来自本品的无线电信号可能会影响心脏起搏器的运行。

本品应远离植入式心脏起搏器 22 厘米或以上。 来自本品的无线电信号可能会影响心脏起搏器的运行。

不得在自动门、消防报警器或其他自动控制装置附近使用本品。 来自本品的无线电信号可能与自动控制装置的信号产生干 扰,从而引起故障。

安全注意事项(电池)

切勿将其用于其他任何产品 此电池为可充电型电池,仅供指定的产品使用。 如将其用于非指定的产品,则可能发生电解液泄漏、电池放热、 起火或破裂。

切勿采用非指定的方法为电池充电。 如未采用指定的方法为电池充电,则可能发生电解液泄漏、 电池放热、起火或破裂。

切勿将电池投入火中或使其处于过热的环境中。 电池可能发生放热、起火或破裂。

避免过热(例如靠近火源、受阳光直射) 可能发生电解液泄漏、电池放热、起火或破裂。

切勿将锋利的物体插入电池,使其受到震动或冲击,进行拆 解或改动。

可能发生电解液泄漏、电池放热、起火或破裂。

• 如果本产品受到强烈冲撞,请立即停止使用。

切勿使其正极(+)和负极(-)接触而造成短路。 可能发生电池放热、起火或破裂。

携带或保管时,切勿将电池与项链或发夹等物品放置在一起。

请勿在本品上使用除专用电池以外的电池 产品上只能使用专用电池(CF-VZSU48U)。

使用除 Panasonic 制造和提供的电池以外的电池可能会产生 危险(放热、起火或破裂)。

当电池变坏时,请用新电池更换。

继续使用变坏的电池可能产生高热,导致火灾并会造成电池 爆裂或爆炸。

- 切勿触摸电池的端子。如果接触面变得脏污或损坏,电池 可能会不能正常工作。
- 切勿将电池置于有水的环境下或使其受潮。
- 如果会长时间(1个月或以上)不使用电池,请充电或放电(使用)电池直到剩余电量变为30%到40%并将其存放在凉爽、干燥的地方。


- 本计算机仅在剩余电量少于其容量的 95% 时才给电池充电来防止电池的过充电。
- 刚购买的计算机的电池并未充电。初次使用前,请将其充电。当将电源适配器与计算机连接时,充电会自动开始。
- 如果电池漏液,电解液进入眼内时,切勿揉眼睛。要立即 用清水冲洗眼睛并尽快请医生进行医疗处理。

注意

- 充电或正常使用过程中,电池可能会变热。这完全属于 正常现象。
- 如果电池的内部温度超过容许的温度范围 (0℃至50℃),充电不会开始。
 - (→ ② Reference Manual "Battery Power") —旦达到容许温度范围要求,将自动开始充电。注意根据使用条件不同,充电时间也不同。(当温度为 10℃ 或以下时,充电时间可能比平常要略长一些。)
- 如果温度较低,操作时间会被缩短。仅在允许温度范围 内使用计算机。
- 本计算机备有高温模式功能,可防止高温环境下电池老化。(→ 內 Reference Manual "Battery Power") 高温模式时的 100% 电量约相当于普通温度模式的 80% 电量。
- 电池为消耗品。如果计算机使用某一特定电池的运行时 间大大缩短且反复充电仍不能恢复其性能,应用新的电 池予以更换。
- 当用包装、公文包等运送备用电池时,建议最好将其装在塑料袋内以保护其接触面。
- 不使用计算机时务必要关闭电源。当未连接电源适配器 使计算机处于开机状态时将会耗尽电池的剩余电量。

关于无线 LAN / Bluetooth

- 1.标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制、调整及开关等使用方法;
 - 频率范围: 2400 2483.5 MHz
 - 频率容限: ≦20 ppm
 - 发射功率: ≦20 dBm(EIRP)
 - 占用带宽: ≦20 MHz≦2 MHz
 - 杂散发射限值: ≦-30 dBm
- 2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;
- 3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- 4.使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;
- 5. 不得在飞机和机场附近使用。

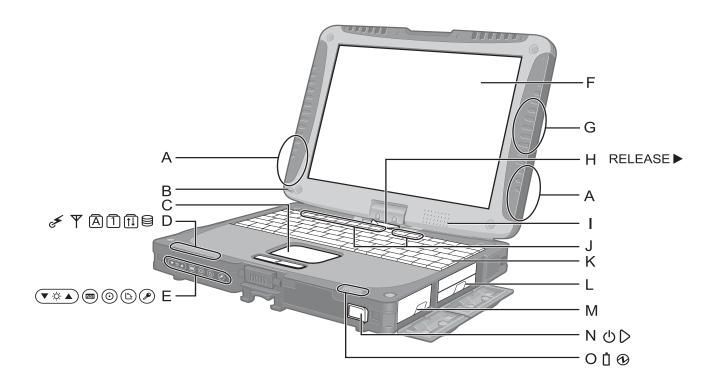

- A: 无线 LAN 天线
 - < 仅限于带无线 LAN 的机型 >
 - → The Reference Manual "Wireless LAN"
- B: 针笔支架
- C: 触摸盘
- D: 发光二极管指示灯
 - ★:无线就绪

该指示灯在无线 LAN、蓝牙和 / 或无线 WAN 连接就绪时点亮。该指示灯不一定表示无线连接的开关状态。


- → The Reference Manual "Disabling/Enabling Wireless Communication"
- 平: 无线 WAN 状态
 - < 仅限于带无线 WAN 的机型 >
 - → 请参阅无线设备的使用手册。
- A: Caps lock (大写字母锁定)
- ① : NumLk (数字键)
- fil: ScrLk (滚动锁定)
- □: 硬盘驱动器状态
- E: Tablet 按钮
 - → WiReference Manual "Tablet Buttons"
- F: 液晶显示屏
 - → PReference Manual "Touchscreen"

- G: 蓝牙天线
 - < 仅限于带蓝牙的机型 >
 - → W Reference Manual "Bluetooth"
- H: 显示屏释放闩锁
 - → 第 9 页 "转换到 Tablet 模式"
- 1: 扬声器
 - → Paragraph → Reference Manual "Key Combinations"
- J: 功能键
 - → The Reference Manual "Key Combinations"
- K: 键盘
- L: 硬盘驱动器
 - → ₩ Reference Manual "Hard Disk Drive"
- M: 电池


规定的电池: CF-VZSU48

- N: 电源开关
- O: 发光二极管指示灯
 - 1: 电池状态
 - → The Reference Manual "Battery Power"
 - ①:电源状态
 - (灭: 关机 / 休眠, 绿色: Windows Vista 开机, 闪烁绿色: 睡眠 / Windows XP 待机, 快速闪烁绿色: 由于低温而无法开机或恢复。)

左侧

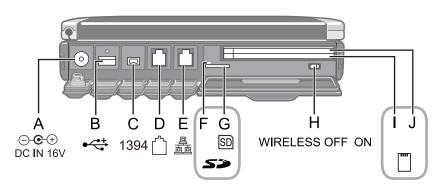

后侧

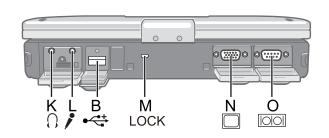

- A: DC-IN(直流输入)插孔
- B: USB 端口
 - → Reference Manual "USB Devices"
- C: IEEE 1394 接口连接器
 - → Æ Reference Manual "IEEE 1394 Devices"
- D: 调制解调器端口
 - → Characteristic → Reference Manual "Modem"
- E: LAN 端口
 - → \$\frac{P}{2} Reference Manual "LAN"
- F: **SD** 内存卡指示灯 (闪烁: 存取期间)
 - → PReference Manual "SD Memory Card"
- G: SD 内存卡插槽
 - Reference Manual "SD Memory Card"
- H: 无线开关
 - → PReference Manual "Disabling/Enabling Wireless Communication"
- I: < 对于不带智能卡插槽的机型 >
 - PC 卡插槽 (PC)
 - → ♥ Reference Manual "PC Card / ExpressCard" <对于带智能卡插槽的机型>

智能卡插槽(SCR)


- → The Reference Manual "Smart Card"
- J: <对于不带智能卡插槽的机型 >

ExpressCard 插槽 (EX)

→ ♥ Reference Manual "PC Card / ExpressCard" <对于带智能卡插槽的机型>

PC卡插槽(PC)

- → Practice Process Pr
- **K**: 耳机接口 可以连接耳机或放大扬声器。连接耳机或放大扬声器时, 听不到内置扬声器的声音。

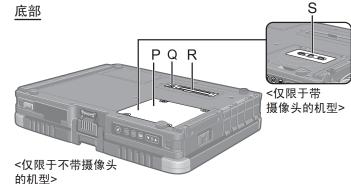

L: 麦克风接口

可以使用电容式麦克风。如果使用了其它类型的麦克风, 可能无法进行音频输入,或者可能会发生故障。

• 用立体声麦克风录制立体声时:

Windows Vista

单击 (开始) - [控制面板] - [硬件和声音] - [声音] - [录制] - [Microphone] - [属性],然后在[麦克风增强]中为[无音频增强]添加复选标记。

Windows XP

单击 [开始] - [所有程序] - [SoundMAX] - [Control Panel], 并选择[Microphone], 然后选择[Microphone Enhancement] 中的 [No Filtering]。

• 使用带 2 个端子插头的单声道麦克风时:

Windows Vista

单击 (开始)-[控制面板]-[硬件和声音]-[声音]-[录制]-[Microphone]-[属性],然后在[麦克风增强]中为[声音增强]添加复选标记。否则,只能录制左音轨上的声频。

Windows XP

单击 [开始] - [所有程序] - [SoundMAX] - [Control Panel], 并选择[Microphone], 然后选择[Microphone Enhancement] 中的 [Voice Recording]。

否则,只能录制左音轨上的声频。

M: 安全锁

可连接 Kensington 电缆。

有关详情,请参阅电缆附带的说明书。

- N: 外接显示器端口
 - → PReference Manual "External Display"
- O: 串行端口
- P: 内存模块插槽

< 对于带摄像头的机型 >

- → Reference Manual "RAM Module"
- Q: 外接天线连接器
- R: 扩展总线连接器
 - → [™] Reference Manual "Port Replicator / Car Mounter"


S: 摄像头

<对于带摄像头的机型> 使用摄像头前请先拆下摄像头上的保护封带。


- → Chara Reference Manual "Camera"
 - 本计算机含有磁铁,这些磁性部分在右图所示用圈划出的位置。避免金属物体 或磁性媒体与这些部分接触。



转换到 Tablet 模式




- ① 提起显示屏,使其直立于主机上。
- ② 动并握住显示屏释放闩锁 (A),顺时针转动显示屏,直至其发出咔嗒声。




③ 显示屏朝上, 合上显示屏, 然后用闩锁 (B) 固定。

在计算机上连接针笔

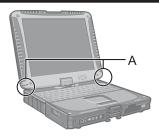


用系链将针笔连接到计算机上,以免丢失。配有连接孔 (A)。



1

连接手带和肩带

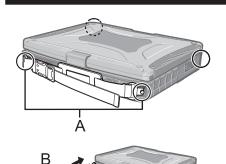

可以将肩带 (B) 连接到手带上。 (图示为连接示例。)

用螺钉将手带连接到任意两角 (A)。


注意事项

- 请勿让带子承受超过计算机的重量。否则带子可能会自行松脱。
- 请勿使用已磨损或毁坏的带子。

初次操作

■ 准备工作

① 检查并区分附带的附件。 如果未找到上述附件,请向技术支援办事处洽询。

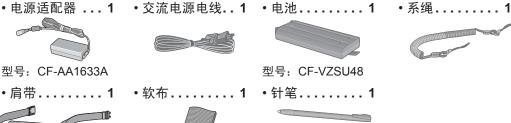






型号: CF-VNP003U (→ CP Reference Manual "Touchscreen")

• 使用说明书(本书)......1

• Product Recovery (产品复原)DVD-ROM Windows® Vista Business............2 Windows XP

● Product Recovery (产品复原)DVD-ROM Windows[®] XP Professional......1

②揭下本机包装袋上的贴纸前请阅读"软件使用许可(有限使用许可协议)"(→ 第25页)。

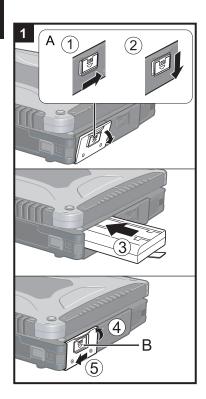

1 装入电池。

- ① 将锁簧(A) 滑动至右侧解除电池舱盖的锁定。
- ② 将锁簧(A)向下滑动打开电池舱盖。
- ③ 装入电池直到牢固地卡在连接器上。
- ④ 关闭电池舱盖直至听到喀哒一声。
- ⑤ 将锁簧(B)滑动至左侧锁定电池舱盖。

注意事项


- 确认锁簧已牢固锁上。否则携带计算机时电池可能会掉出来。
- 切勿触摸电池和计算机的端子。否则可能会使端子变得脏污或损坏,并造成电池 和计算机故障。

注意

- 请注意,即使在计算机电源关闭时,计算机也会耗电。电池充满电时,电池电量 会在下列时间段内耗尽:
 - 电源关闭时: 约7周
 - 处于睡眠 (Windows Vista) / 待机 (Windows XP) 状态时:约2天****
 - 处于休眠状态时: 约3天*1*
 - ^{*1} 如果禁用"Wake Up from wired LAN(从有线LAN唤醒)"功能,则时间会稍微延长。
 - ^{*2} 如果启用"Wake Up from wireless LAN(从无线LAN唤醒)"功能,则时间会稍微延短。
- 当DC插头未连接至计算机时,请从壁装电源插座上断开电源线。只要将电源适 配器插头插入插座即会耗电。


各模式中的耗电量如下所示。(连接了电源适配器时)

- 屏幕关闭时: 约11 W
- 处于睡眠 (Windows Vista) / 待机 (Windows XP)状态时:约2.2 W
- 电池完全充电(或不充电)且计算机关闭时:约0.9 W

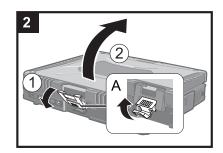

2 打开显示屏。


- ① 拉起(A)部,松开闩锁。
- ② 开启显示屏。

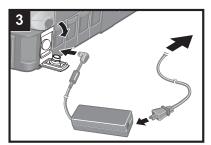

3 将计算机连接至电源插座上。

注意事项

- 切勿断开电源适配器,并不要将无线开关切换为开启直到完成初次操作步骤。
- 首次使用计算机时,切勿连接电池和电源适配器以外的任何外围设备。
- 电源适配器的操作方法
 - 在打雷或闪电期间,会出现电压突然下降等问题。由于这会对计算机产生不良 影响,除非仅使用电池提供电源,建议最好使用不间断电源系统 (UPS)。



4 打开计算机。

① 滑动并握住电源开关(B)约一秒钟,直至电源状态指示灯 ② 点亮。

注意事项

- 切勿反复滑动电源开关。
- 如果滑动并按住电源开关 4 秒钟或以上,计算机将被强制关闭。
- 关闭计算机后,等待 10 秒钟或以上再重新打开计算机。
- 直至硬盘驱动器状态指示灯 ❷ 熄灭不要进行下列操作。
 - 插拔电源适配器
 - 滑动电源开关
 - 触摸键盘、触摸盘、触摸屏或外接鼠标
 - 合上显示器
 - 打开/关闭无线开关
- 当 CPU 温度很高时,为防止 CPU 过热可能无法启动计算机。请等待至计算机冷却下来,然后再次打开电源。如果计算机冷却下来后仍未启动,请向技术支援办事处治询。
- 完成初次操作之前,切勿对 Setup Utility 的默认设置进行任何更改。

Windows Vista

5 选择 OS 语言。

- ①在"Select Language"屏幕上选择OS语言并单击[OK]。 单击确认屏幕上的[OK],开始语言设置。 单击[Cancel],可返回至"Select Language"屏幕。 语言设置将在约20分钟内完成。
- ② 单击终止屏幕上的 [OK]。 单击 [OK],关闭计算机的电源。
- ③ 打开计算机。

注意事项

● 请仔细选择语言,因为之后无法更改。如果选择了错误的语言,则需要重新安装 Windows (→ 第 19页)。

6 设置 Windows。

请按屏幕指示操作。

Windows Vista

- ●打开计算机后,出现"Please wait a moment while windows prepares to start for the first time",然后屏幕上的小圆圈开始转动。此过程将持续几分钟。
- ●设置Windows期间,请使用触摸盘,单击以移动光标并单击一个项目。
- ●请勿在选择城市或地区的屏幕上更改设置。完成Windows的设置后,可在 [Control Panel]的[Clock, Language, and Region]中设定城市、地区或 键盘布局。
- ●Windows的设置将持续约20分钟。 进入下一步,确认显示屏上的各讯息。
- ●如果在步骤 **5** 的语言选择中选择了"Bulgarian"、"Croatian"、 "Estonian"、"Latvian"、"Lithuanian"、"Romanian"、"Serbian Latin"、"Slovak"、"Slovenian"、"Thai"、"Ukrainian"或 "Chinese-Hong-Kong",则会在设置时出现语言选择屏幕。然后,设定步 骤 **5** 中语言选择时所选的语言。
- ●对于某些语言,键的字符和输入的字符可能不匹配。请在设置完成后正确设定 键盘。然后设定密码。

注意事项|

- 无法选择下列词作为用户名和密码: CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 到 COM9、LPT1 到 LPT9。
- 可在设置 Windows 后更改用户名、密码、图像和安全设置。
- 请记住密码。如果忘记了密码,您将无法使用 Windows。建议事先创建一个密码 重设盘。

Windows Vista

- 已在"6设置 Windows"中设定了首次登录用户的壁纸。当在阳光下使用本计算机时,将壁纸改为白色壁纸即可轻松查看屏幕。
 - ①在桌面上右击,单击[个性化]-[桌面背景]。
 - ②在[图片位置]中选择[纯色]。
 - ③选择白色壁纸并单击[OK]。
- 设置键盘时,选择适合计算机的键盘。否则,可能无法使用键盘输入。

Windows XP

- 设置日期 / 时间 / 时区并单击 [下一步] 时,可能在几分钟之内画面无法转到下一步。 切勿触摸键盘或触摸盘,然后等待画面发生变化。
- 如果显示 "An unexpected error has occurred…"(或类似信息),请单击[OK]。这并非异常。
- 请等候直至硬盘驱动器状态指示灯 熄灭为止。
- 键盘设定变更前,键盘将作为美式键盘进行操作。因此,显示屏上显示的字母可能与输入的字母不同。

为避免意外选择,在 Windows 设置过程中,

- 请使用触摸盘来进行某些选择。
- 要输入数字,请按 NumLock 键并使用数字键模式进行输入。
- 要匹配语言,请在设置 Windows 后更改语言设置(→ 第 13 页)。在设置 Windows 的过程中,请勿更改[Regional and Language Options]的 [To change these settings, click Customize]当中的设定。

7 安装 Adobe Reader。

注意

安装Adobe Reader以阅读Important Tips和屏幕手册。

Windows Vista

单击 📶(开始)并在[开始搜索]中输入以下内容,然后按下 Enter。

Windows XP

```
单击 [start (开始)] - [Run (运行)] 并输入以下信息, 然后单击 [OK (确定)]。
```

英语: [c:\util\reader\m\setup.exe]

阿拉伯语: [c:\util\reader\ar\setup.exe]

保加利亚语: [c:\util\reader\bg\setup.exe]

中文(简体): [c:\util\reader\sc\setup.exe]

中文 (繁体): [c:\util\reader\tc\setup.exe]

克罗地亚语: [c:\util\reader\yx\setup.exe]

捷克语: [c:\util\reader\cs\setup.exe]

丹麦语: [c:\util\reader\da\setup.exe]

荷兰语: [c:\util\reader\nl\setup.exe]

爱沙尼亚语: [c:\util\reader\et\setup.exe]

芬兰语: [c:\util\reader\fi\setup.exe]

法语: [c:\util\reader\f\setup.exe]

德语: [c:\util\reader\g\setup.exe]

希腊语: [c:\util\reader\el\setup.exe]

希伯来语: [c:\util\reader\he\setup.exe]

匈牙利语: [c:\util\reader\hu\setup.exe] 意大利语: [c:\util\reader\t\setup.exe]

息入が時: [c:\util\reader\ja\setup.ext 日语: [c:\util\reader\ja\setup.exe]

朝鲜语: [c:\util\reader\ko\setup.exe]

拉脱维亚语: [c:\util\reader\lv\setup.exe]

立陶宛语: [c:\util\reader\lt\setup.exe]

挪威语: [c:\util\reader\no\setup.exe]

波兰语: [c:\util\reader\pl\setup.exe]

葡萄牙语: [c:\util\reader\pt\setup.exe]

罗马尼亚语: [c:\util\reader\ro\setup.exe]

俄语: [c:\util\reader\ru\setup.exe]

斯洛伐克语: [c:\util\reader\sk\setup.exe]

斯洛文尼亚语: [c:\util\reader\sl\setup.exe]

西班牙语: [c:\util\reader\p\setup.exe]

瑞典语: [c:\util\reader\s\setup.exe]

土耳其语: [c:\util\reader\tr\setup.exe]

< 对于 Windows Vista>

乌克兰语: [c:\util\reader\uk\setup.exe]

Windows XP

8 更改语言设置。

<安装在本计算机中的语言>

- 英语 阿拉伯语 保加利亚语•中文(简体)
 - ・保加利亚语・中文(简体)・丹麦语・荷兰语・爱沙尼亚语・芬兰语
- 克罗地亚语·捷克语法语德语
- 希腊语 希伯
- ・希伯来语・勾牙利语・意大利语
- •日语 •朝鲜语
 - •朝鲜语 •拉脱维亚语•立陶宛语 •挪威 •葡萄牙语(巴西) •罗马尼亚语•俄语
- 挪威语
 波兰语

• 斯洛文尼亚语

• 葡萄牙语

- 西班牙语 瑞典语
- 俄语斯洛伐克语泰语土耳其语

在以下菜单中更改语言设置。

[start (开始)] - [Control Panel (控制面板)] - [Date, Time, Language, and Regional Options (日期、时间、语言和区域设置)] - [Regional and Language Options (区域和语言设置)]

- [Regional Options (区域设置)] [Standards and Formats (标准和格式)]
- [Languages (语言)] [Language used in menus and dialogs (菜单和对话框中所用的语言)]
- [Languages(语言)] [Details(详细)] [Default input language(默认输入语言)]
- [Advanced (高级)] [Language for non-unicode Programs (用于非编码程序的语言)]

注意

- 即使用户的UI(用户界面)被设置为另一种语言,某些UI 字符串也仍将是英语。
- 有关进一步信息,请参阅 "c:\windows\mui\relnotes.txt"。 如果更改[语言]-[菜单和对话框中所用的语言]中的语言,桌面颜色将会在下次登录Windows 时发生更改。

单击[开始]-[控制面板]-[外观和主题]-[显示]-[桌面],并从[颜色]中选择颜色,然后单击[确定]。

- 改变Windows Journal的手写识别语言
 - ① 单击 [开始] [所有程序] [Windows Journal]。
 - ②单击[Tools(工具)]-[Options(选项)]-[Other(其他)],并在 [Choose a recognizer language(选择识别语言)]中单击语言。
 - ③ 单击 [OK (确定)]。
 - Windows Journal支持下列语言。

·英语·法语·德语·西班牙语·意大利语

·中文·日语·朝鲜语

• 关于Windows Journal的更多信息, → 坳 Windows帮助文件。

9 进行触摸屏校正。

Windows Vista

注意

- 首先,用管理员身份登录Windows,执行该校正。
- 在触摸屏校正前返回旋转显示至[Primary Landscape]。
 - ① 单击 💹 (开始) 「控制面板] 「附加选项] 「Tablet Calibration]。
 - ②用针笔逐个触碰9个"+"目标标记。

注意

- 为各用户执行以下校正。
 - ① 单击 💹 (开始) [控制面板] [移动 PC] [Tablet PC 设置]。
 - ② 单击[Calibrate]。
 - ③用针笔逐个触碰4个"+"目标标记,然后单击[OK]。
 - ●对要使用的方向进行校正。

Windows XP

- ① 单击[开始]-[所有程序]-[Fujitsu Touch Panel (USB)]-[Touch Screen Calibration Utility]。
- ②用针笔逐个碰触12个"+"目标标记,直至其闪烁,然后按 **Enter**。
- ③按 Enter。

Windows XP

10 创建一个新帐户。

单击[开始]-[控制面板]-[用户帐户]-[创建一个新帐户]。

注意事项

请记住密码。如果忘记了密码,您将无法使用Windows操作系统。建议事先创建一个 密码重设盘。

注意

- PC Information Viewer(计算机信息检视程序) 此计算机定期记录包括硬盘信息的管理信息。每种记录的最大数据量为1024字节。这些信息仅用于在硬盘因某种可能的因素而停止工作时评估原因。它们绝不会通过网络发送到外部,也不会用于除上述目的之外的任何其他用途。 若要禁止此功能,选择PC Information Viewer上[Hard Disk Status]的[Disable the automatic save function for management information history],然后单击[OK]。
 - (→ Reference Manual "Checking the Computer's Usage Status")
- 启动/退出的安全注意事项
- 请勿进行下列操作
 - 插拔电源适配器
 - 滑动电源开关
 - 触摸键盘、触摸盘、触摸屏或外接鼠标
 - 合上显示器
 - 打开/关闭无线开关

注意

- 为节省电源,购买计算机时就已设置以下节电方法。
 - 处于未活动状态15分钟之后, 屏幕将自动关闭。
 - 处于未活动状态20分钟之后, 计算机会自动进入睡眠^{*3}(Windows Vista) / 待机^{*3}(Windows XP) 状态。
 - ³ 有关从睡眠/待机状态恢复的信息,请参阅 **迎** *Reference Manual* "Sleep or Hibernation Functions" (Windows Vista) /" Standby or Hibernation Functions" (Windows XP)。

Windows Vista

■ 改变分区结构

可缩小现存的分区部分以创建未分配的磁盘空间,并可在此创建新分区。本计算机在默认设置时为单个分区。

- ① 单击 【】 (开始)并右击[计算机],然后单击[管理]。
 - 标准用户需要输入管理员密码。
- ② 单击 [磁盘管理]。
- ③ 右击Windows的分区(默认设置中的"c"盘),并单击[压缩卷]。
 - 分区大小取决于计算机的规格。
- ④ 在[输入压缩空间量(MB)]中输入大小并单击[压缩]。
 - 无法输入大于显示大小的数字。
- ⑤ 右击 [未分配] (步骤 ④ 中所缩小的空间) 并点击 [新建简单卷]。
- ⑥ 请按屏幕提示进行设置,然后单击[完成]。 请等待直至完成格式化。

注意

- 可使用剩余的未分配空间或新创建的未分配空间创建另外的分区。
- 要删除分区,请在步骤 ③ 中右击分区并单击 [删除卷]。

屏幕手册

您也可以在计算机画面上访问 Reference Manual 和 Important Tips。

初次访问 Reference Manual 或 Important Tips 时,可能会显示 Adobe Reader 使用许可协议。请仔细阅读并选择[接受]继续操作。

Reference Manual

Reference Manual 包含了可让您尽情享受计算机性能的实践信息。

访问 Reference Manual:

Windows Vista 双击桌面上的 🗾 。

● 也可以单击 💹 (开始) - [所有程序] - [Panasonic] - [On-Line Manuals] - [Reference Manual]。

Windows XP 单击 [开始] - [Reference Manual]。


注意

<对于不带摄像头的机型>


请以下列步骤代替Reference Manual中的"Inserting/Removing the RAM Module"的步骤。

插入/取下内存条


- 1 关闭电源。
 - 请勿使用睡眠 (Windows Vista)/待机 (Windows XP) 或休眠。
- 2 断开电源适配器并取下电池
 - (→ PReference Manual "Replacing the Battery Pack").
- **3** 取下计算机底部的螺丝(A)和盖板(B)。

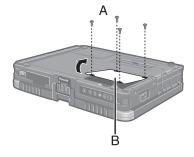

4 插入/取下内存条。 如右图所示提起保护片插入/取下内存条。

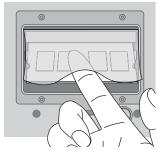



- 要插入
- ① 稍微倾斜内存条,并将其插入槽内。
- ② 按下内存条,以使左右两侧的卡扣(C)锁住。
- 为了便于说明,此插图中省略了附带的保护片。

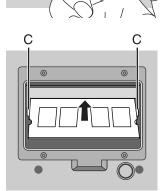


● 要取下

- ① 小心地打开左右卡扣(C)。 内存条将被抬起。
- ② 从槽中小心地将内存条取下。
- 为了便于说明,此插图中省略了附带的保护片。
- 5 装好盖板和电池。 按照1到4的顺序拧紧螺丝。

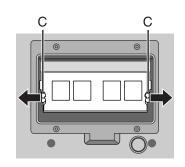

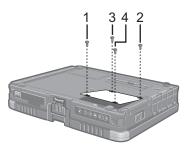

Important Tips



访问 Important Tips:

Windows Vista 双击桌面上的 🗐 。

● 也可以单击 ███(开始)-[所有程序]-[Panasonic]-[On-Line Manuals]-[Important Tips]。

Windows XP 双击桌面上的 ________。

● 也可以单击(开始)- [所有程序]- [Panasonic]- [On-Line Manuals]- [Important Tips]。

当显示 Adobe Reader 更新通知后,建议按照屏幕中所示步骤进行更新。 关于 Adobe Reader 的最新版本,请参阅 http://www.adobe.com/。

操作和维护

操作环境

- 将计算机放在平稳的表面上。切勿将计算机竖立或翻过来放置。如果计算机受到强烈冲击,可能会造成无法操作计算机。
- 温度:运行时:5℃至35℃

存放时: -20 ℃ 至 60 ℃

湿度:运行时:30%至80%相对湿度(未结露)

存放时: 30% 至 90% 相对湿度 (未结露)

即使是在上述温度 / 湿度范围内,长时间在极端恶劣的环境下使用会造成计算机老化并会缩短产品使用寿命。

- 切勿将计算机放在下列地方,否则计算机可能会被损坏。
 - 接近电子设备之处。可能会发生图像失真或噪点。
 - 过高 / 低温度之处
- 由于在运行过程中计算机会变热,请远离对热敏感的项目。

操作注意事项

尽管计算机已采取措施防止对下列零件的撞击,如液晶显示屏和硬盘驱动器,并且配置了防水键盘,但无法保证撞击不 会造成任何故障。操作计算机时要特别小心。

- 携带计算机时:
 - 关闭电源。
 - 拆下所有外接设备、电缆、PC 卡和其它突出部件。
 - 切勿将计算机掉落到地上或冲撞到桌子角等坚硬物体上。
 - 切勿保持显示屏打开。
 - 切勿持拿显示屏部分。
- 在显示屏和键盘之间不要放置任何物品(例如,一张纸)。
- 乘坐飞机时,请随身携带计算机并且不要将计算机放在行李架上。在飞机上使用计算机时,请遵守飞机上的规定。
- 携带备用电池时,将其放在塑料袋中以保护端子。
- 触摸盘是供使用指尖操作而设计。切勿在操作面上放置物品,并且不要用头端尖锐的物体或硬物(例如,指甲、铅笔和圆珠笔)等可能会留下痕迹的物体用力压在操作面上。
- 避免有害物质如油进入触摸盘,这会使光标不能正常移动。
- 本计算机含有磁铁,这些磁性部分在右图所示用圈划出的位置。避免金属物体或磁性媒体与这些部分接触。
- 仅可使用附带的针笔来操作触摸屏。切勿在操作面上放置物品,并且不要用头端尖锐的物体或硬物(例如,指甲、铅 笔和圆珠笔)等可能会留下痕迹的物体用力压在操作面上。
- 在屏幕上有灰尘或杂质(例如,油)时,切勿使用针笔。否则屏幕 / 针笔上的异物可能会刮损屏幕表面或妨碍针笔操作。
- 针笔仅可用于触摸屏幕。将其用于其他任何目的可能会损坏针笔并造成刮损屏幕。
- 使用外围设备时

请遵守这些说明和 Reference Manual,避免对设备造成损坏。请仔细阅读外围设备的使用手册。

- 使用符合计算机规格的外围设备。
- 按照正确的方向连接到连接器。
- 如果插入连接器时比较吃力,不要强制将其插入,但需要检查连接器的形状、方向、管脚对齐等。
- 如果包括了螺丝,请分别拧紧。
- 携带计算机时请拆下电缆。切勿用力拉拽电缆。
- 防止通过无线 LAN/Bluetooth/ 无线 WAN 对计算机进行未经授权的使用
- < 仅限于带无线 LAN/Bluetooth/ 无线 WAN 的机型 >
- 使用无线 LAN/Bluetooth/ 无线 WAN 前,进行适当的安全设置,如数据加密。

维护

清洁液晶显示屏面板

用计算机附带的软布。(有关进一步信息,请参阅软布附带的"关于液晶显示屏的屏幕清洁须知"。)

清洁液晶显示屏面板之外的区域

用干燥柔软的布如纱布擦拭。使用洗涤剂时,在用水稀释的洗涤剂中浸泡软布并用力拧出过量的水。

注意事项

- 切勿使用苯、稀释剂或研磨酒精,因为这些物品可能会影响到表面而造成褪色等。切勿使用市售的家用清洁剂和化妆品,因为这些物品中含有对表面有害的成份。
- 切勿直接向计算机涂抹水份或洗涤剂,因为液体可能会进入计算机内部并造成故障或损坏。

重新安装软件

重新安装软件会将计算机恢复为默认状态。重新安装软件时,硬盘数据会被删除。 重新安装前,将重要数据备份到其它媒体或外接硬盘。

注意事项

Windows Vista

请勿删除硬盘上,恢复工具所在的分区。 该分区中的磁盘空间不可用于储存数据。



准备工作

- 准备下列项目:
 - 产品复原 DVD-ROM (附件)
 - Panasonic CD/DVD 驱动器
- 拆下所有的外围设备 (除 CD/DVD 驱动器外)。
- 连接电源适配器并且在重新安装完成前不要将其拆下。

注意

- 要输入数字,请按 NumLock 键并使用数字键模式进行输入。
- 对于德式、瑞士德式、罗马尼亚式、波兰式、捷克式、匈牙利式以及斯洛文尼亚式键盘,在需要按 \overline{Z} 时,请按 \overline{Y} 。
- 对于土耳其式键盘,在需要按 \mathbf{D} 时,请按 \mathbf{Y} 。
- 1 关闭计算机电源,将 CD/DVD 驱动器连接至 USB 端口 (\rightarrow) 第 8 页)。
- 打开计算机,在[Panasonic]引导画面显示时按 F2 或 Del。 2 Setup Utility 将启动。
 - 如果要求输入密码,输入 Supervisor Password (超级用户密码)。
- 写下 Setup Utility 中的所有内容并按 F9。 3

在确认信息时,选择 [Yes] (是),然后按 **Enter**。

4 按 F10。

> 在确认信息时,选择[Yes](是),然后按 Enter。 计算机将重新启动。

- 在「Panasonic」引导画面显示时按 F2 或 Del。 5 Setup Utility将启动。
 - 如果要求输入密码,输入 Supervisor Password (超级用户密码)。
- 6 将产品复原 DVD-ROM(Windows Vista)Windows XP) 插入 CD/DVD 驱动器内。
- 7 选择「Exit」(退出)菜单,然后选择「Boot Override」中的 CD/DVD 驱动。
- 8 按 Enter。 计算机将重新启动。

Windows Vista

- 单击「Reinstall Windows〕(重新安装 Windows) 并单击「Next](下一步)。 9 出现 License Agreement (许可协议) 画面。
- 10 单击 [Yes, I agree to the provisions above and wish to continue!](同意,我同意上述条 款并希望继续进行操作!)并单击[Next](下一步)。
- 选择设置并单击「Next」(下一步)。 11
 - [Reinstall Windows to the whole Hard Disk to factory default.](将 Windows 重新安装至整个硬盘,以恢复 出厂默认设置。)

将拥有单个分区。

- 「Reinstall Windows to the operating system partition.](将 Windows 重新安装至操作系统分区。) 可保持分区结构。
- 12 出现确认信息时单击 [YES] (是)。

遵照重新安装开始时的屏幕说明。(这大约需要 30-60 分钟。)

- 请勿通过关闭计算机电源来中断重新安装过程。否则可能会无法再重新安装,因为 Windows 可能无法启动或 者数据可能会被损坏。
- 取出产品复原 DVD-ROM,然后单击「OK」(确定)关闭计算机。 13

- 14 打开计算机。
 - 如果要求输入密码,输入Supervisor Password (超级用户密码)。
- 15 执行 "First-time Operation" (初次操作) (→ 第 11 页)。
- 16 启动 Setup Utility 并根据需要更改设置。
- 17 执行 Windows Update (Windows 更新)

Windows XP

- 9 按 <u>1</u> 来执行 [1.[Recovery]](1.[恢复])。
 - 出现 License Agreement(许可协议)画面。
- 10 按 <u>1</u> 选择 [1. Yes, I agree to the provisions above and wish to continue!] (同意,我同意上述条款并希望继续进行操作!)。
- 11 选择设定。
 - [2]:输入操作系统分区的大小并按 **Enter**。 (从最大容量减去操作系统分区大小就得到数据分区的大小。)
 - [3]: Windows 将被安装到第一分区中。

(第一分区的大小必须为 30 GB 或更大。如果小于这个容量,则无法进行安装。)

在确认信息时,按下 \overline{Y} 。

重新安装自动开始。(这大约需要 30- 75 分钟。)

- 请勿通过关闭计算机电源或按 <u>Ctrl</u> + <u>Alt</u> + <u>Del</u> 等方式来中断重新安装过程。否则可能会无法再重新安装,因为Windows可能无法启动或者数据可能会被损坏。
- 12 取出产品复原 DVD-ROM, 然后按任意键关闭计算机。
 - 如果计算机另外附有说明书的话,请务必阅读。在下列操作过程中可能需要进行追加的操作。
- 13 打开计算机。
 - 如果要求输入密码,输入Supervisor Password(超级用户密码)。
- 14 执行 "First-time Operation" (初次操作) (→ 第 11 页)。
- 15 启动 Setup Utility 并根据需要更改设置。

故障排除(基础)

发生问题时,请遵照下列说明。在"Reference Manual"中还有高级故障排除指南部分。有关软件问题,请参阅软件的使用手册。如果问题仍然存在,请向技术支援办事处洽询。也可以在 PC Information Viewer(计算机信息检视程序)中检查计算机的状态。

(→ Parameter (Advanced) (Advance

■ 启动

无法启动。 电源状态指示灯或电池指示 灯不亮。 电源已接通但出现信息 "Warming up the system (up to 30 minutes)"(正在预热	 连接电源适配器。 请插入充足电的电池。 取出电池,断开电源适配器,然后重新将其连接上。 如果 USB 端口连接了一个设备,请断开该设备或在 Setup Utility 的 [Advanced] (高级)菜单内将 [USB Port] (USB 端口)或 [Legacy USB Support] (旧 USB 支持)设为 [Disable] (无效)。 如果 ExpressCard 插槽连接了一个设备,请断开该设备或在 Setup Utility 的 [Advanced] (高级)菜单内将 [ExpressCard slot] (ExpressCard 插槽)设为 [Disable] (无效)。 按下 Fn + F8 ,关闭隐蔽模式。 启动前计算机正在预热。请等待计算机启动(最多需要 30 分钟)。如果显示"Cannot warm up the system"(无法预热系统),则说明计算机无法预热并且不能启动。此时,关闭计算机,将计算机放在 5℃ 或更高温度的环境下约 1 小时,然后再次打开电源。
系统(最长 30 分钟))。 无法打开计算机。 计算机无法从睡眠 (Windows Vista)/ 待机 (Windows XP) 中恢复。 (电源指示灯快速闪烁绿色。)	● 将计算机放在 5℃ 或更高温度的环境下约 1 小时,然后再次打开电源。
忘记了密码。	 超级用户密码或用户密码:请向技术支援办事处洽询。 管理员密码: 如果您有密码重设盘,可以重设管理员密码。放入磁盘并输入任何错误的密码,然后按照屏幕提示并设置一个新密码。 如果您没有密码重设盘,请重新安装(→)第19页)并设置Windows,然后设置一个新密码。
会出现 "Remove disks or other media. Press any key to restart(取出磁盘或其他媒体。按任意键来重新启动)"或类似信息。	 ◆ 软盘在驱动器中但并不包含系统启动信息。请取出该软盘并按任意键。 ◆ 如果 USB 端口连接了一个设备,请断开该设备或在 Setup Utility 的 [Advanced] (高级)菜单内将 [USB Port] (USB 端口)或 [Legacy USB Support] (旧 USB 支持)设为 [Disable] (无效)。 ◆ 如果 ExpressCard 插槽连接了一个设备,请断开该设备或在 Setup Utility 的 [Advanced] (高级)菜单内将 [ExpressCard slot] (ExpressCard 插槽)设为 [Disable] (无效)。 ◆ 如果取出软盘后问题仍然存在,可能是硬盘出现了故障。请向技术支援办事处洽询。
Windows 启动或运行缓慢。	 按 Setup Utility 中的 F9 (→ ♥ Reference Manual "Setup Utility") 将 Setup Utility 设置(不包括密码)恢复为默认值。启动 Setup Utility 并重新进行设置。(请注意,处理速度取决于应用程序软件,因此该步骤可能不会导致 Windows 速度加快。) 有购买后安装了驻留程序软件时,请取消该软件的驻留。 Windows XP 在下列菜单中禁用索引服务。单击[开始]-[搜索]-[改变首选项]-[使用制作索引服务(使本地搜索更快)]。
日期和时间不正确。	● 进行正确的设置。 Windows Vista 单击 (开始) - [控制面板] - [日期、时间、语言和区域设置] - [日期和时间]。 Windows XP 单击[开始] - [控制面板] - [日期、时间、语言和区域设置] - [日期和时间]。 ● 如果问题仍然存在,可能需要更换内置时钟电池了。请向技术支援办事处洽询。 ● 当计算机连接到 LAN 时,请确认服务器的日期和时间。 • 本计算机上无法正确识别 2100 A.D. 或之后的年份。
出现[Executing Battery Recalibration](执行电池校正)。	● Windows 最后一次关闭之前,电池校正被取消。要重新启动 Windows,请滑动电源开关 关闭计算机,然后再打开。

■ 启动

从睡眠 (Windows Vista)/ 从上述状态中恢复时,不要求输入 Setup Utility 中设置的密码。若要在从上述状态中恢复 时使用密码安全,请设置 Windows 密码。 待机(Windows XP)/ (Windows Vista) 休眠中恢复时,不会出现 [输 单击 💹 (开始)-[控制面板]-[添加或删除用户帐户]并选择账户,然后设置 入密码]。 密码。 ② 单击 💹 (开始) - [控制面板] - [系统和维护] - [唤醒计算机时需要密码] 并为 [需要密码]添加复选标记。 Windows XP ① 单击「开始」-「控制面板」-「用户帐户」并选择账户,然后设置密码。 ② 单击「开始」-「控制面板」-「性能和维护」-「电源选项]-「高级]并为「在计 算机从待机状态恢复时,提示输入密码〕添加复选标记。 无法恢复。 屏幕保护程序启用时,如果计算机自动进入待机或休眠模式,可能会发生错误。此时,关 闭屏幕保护程序或更改屏幕保护程序的模式。 其它启动问题。 按 Setup Utility 中的 F9 (→ 型 Reference Manual "Setup Utility") 将 Setup Utility 设 置(不包括密码)恢复为默认值。启动 Setup Utility 并重新进行设置。 卸下所有的外围设备。 检查是否有磁盘错误。 Windows Vista ① 卸下所有外接设备,包括外接显示器。 ② 单击 💹 (开始) - [我的电脑] 并在 [本地磁盘 (C:)] 上单击右键,然后单击 [属性]。 ③ 单击 [工具] - [开始检查...]。 •标准用户需要输入管理员密码。 ④ 选择[磁盘检查选项]中的选项并单击[开始]。 ⑤ 单击[计划磁盘检查]并重新启动计算机。 (Windows XP) ① 单击[开始]-[我的电脑]并在[本地磁盘(C:)]上单击右键,然后单击[属性]。 ② 单击 [工具] - [开始检查]。 ③ 选择[磁盘检查选项]中的选项并单击[开始]。 以安全模式启动计算机并确认错误的具体内容。启动时,当[Panasonic]引导画面消失 时^{*1} 按住 **F8** 直至显示 Windows 高级选项菜单。 当 Setup Utility 的 [Security] (安全) 菜单中的 [Password on boot] (启动时的密码) 设为 [Enable] (有效) 时,[Panasonic] 引导画面消失后会出现 [Enter Password] (输

■ 输入密码

在「Enter Password](输入 可能键盘变为小键盘模式了。 密码)画面上,系统发出嘟 NumLk 指示灯 ① 点亮时,请按 **NumLk** 取消小键盘模式,然后输入。 某些键盘有无效键 (例如, 法式键盘的 "M"键)。 嘟声且无法输入密码。 按键时请使用其他键。 即使输入密码 可能键盘变为小键盘模式了。 NumLk 指示灯 ① 点亮时,请按 **NumLk** 取消小键盘模式,然后输入。 (Windows Vista)/ 锁定后, 可能键盘变为大写字母锁定了。 (Windows XP) 也可 如果 Caps Lock 指示灯 🖪 点亮,请按 Caps Lock 取消大写字母锁定,然后输入。 能再次显示「Type your password]

■ 关机

Windows エナナガ	● 知下 HCD 次夕和 EveryoocCord
Windows 无法关机。	│● 卸下 USB 设备和 ExpressCard。
	▲ 注放什 4 + 6 八 th · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	▲● 頂等待19.2分钟。这开非异常。
	┃● 请等待1或2分钟。这并非异常。

■ Display (显示器)

无显示。	 选择了外接显示器。按 Fn + F3 切换显示器。请等待直至显示器被完全切换再重新按 Fn + F3。 使用外接显示器时, 确认电缆连接。 打开显示器。 检查外接显示器的设置。 显示器被节能功能关闭。若要恢复,不要按直接选择键,请按其它键,像 Ctrl。 节能功能使计算机进入睡眠(Windows Vista)/待机(Windows XP)或休眠。若要恢复,请按下电源开关。
屏幕变黑。	● 未连接电源适配器时屏幕更黑。按 <u>Fn</u> + <u>F2</u> 并调节亮度。增大亮度后,电池电量消耗会增大。可以分别为电源适配器连接时和未连接时设置亮度。 ● 按下 <u>Fn</u> + <u>F8</u> ,关闭隐蔽模式。
屏幕花屏。	● 改变显示器的颜色数和分辨率可能也会影响到屏幕。请重新启动计算机。● 连接/断开外接显示器可能会影响到屏幕。请重新启动计算机。
设为外接显示器和内部液晶 显示屏同时显示时,一个屏 幕花屏。	● 使用扩展的桌面时,将外接显示器设为与内部液晶显示屏使用的相同显示颜色。 ● 如果问题仍然出现,请尝试更改显示。 Windows Vista 在桌面上单击右键,并单击[Graphics Properties](图像属性)-[Display Devices]
	(显示设备)。 Windows XP 单击[开始]-[控制面板]-[其它控制面板选项]-[Intel(R) GMA Driver for Mobile]- [Display Devices] (显示设备)。 ■ Windows XP 通过按 Alt + Enter 将[命令提示符(Command Prompt)]设为 "Full
	Screen"时,图像只能在其中一个屏幕上显示。按 Alt+Enter 恢复窗口显示时,图像 便会在两个屏幕上显示。 Windows 启动完毕之前(Setup Utility 期间等),不能使用同步显示。
外接显示器无法正常运行。	● 如果外接显示器不支持节能功能,计算机进入节能模式时可能无法正常运行。关闭外接显示器。
Windows Vista <仅限于带GPS的机型> 无法正确控制光标。	 ● 操作下列步骤。 ① 在Setup Utility的 [Advanced] (高级) - [Serial Port Settings] (串行端口设置)中,将 [GPS] 设为 [Disable] (无效)。 ② 按下 F10 并在确认讯息时选择 [Yes] (是),然后按下 Enter。计算机将重新启动。 ③ 以计算机管理员的身份登录到Windows。 ④ 单击 (开始)并在 [开始搜索]中输入 "c:\util\drivers\gps\GPSVista.reg"",并按下 Enter。 ⑤ 单击 [是] 并单击 [确定]。计算机将重新启动。 ⑥ 在 [Panasonic] 引导画面显示时按 F2。 ⑦ 在 [Advanced] (高级) - [Serial Port Settings] (串行端口设置)中,将 [GPS]设为 [Enable] (启用)。 ⑧ 按下 F10 并在确认讯息时选择 [Yes] (是),然后按下 Enter。

■ 触摸盘/触摸屏

光标无效。	● 使用外接鼠标时,请正确连接。 ● 用键盘重新启动计算机。 Windows Vista
	按下 ④ 并按下 → 三次,然后按下 ↑ 选择[Restart](重新启动)并按下 Enter 。 Windows XP
	按下 ⑤ 、 □ 和 R ,选择 [Restart] (重新启动)。 ■ 如果计算机对键盘命令没有响应,请阅读"无响应"部分(→ 下文)。
无法使用触摸盘输入。	● 在 Setup Utility 的 [Main] (主) 菜单中将 [Touch Pad] (触摸盘) 设为 [Enable] (有效)。 ● 一些鼠标的驱动程序可能会禁用触摸盘。请确认鼠标的使用说明书。
无法使用触摸屏输入。	Windows Vista ● 在Setup Utility的 [Main] (主) 菜单中将 [Touchscreen Mode] (触摸屏模式)设为 [Auto] (自动)或 [Tablet] (写字板)。 Windows XP
	● 在 Setup Utility 的 [Main] (主) 菜单中将 [Touchscreen Mode] (触摸屏模式) 设为 [Auto] (自动)或 [Touchscreen Mode] (触摸屏模式)。
无法使用附带的针笔定位正 确的位置。	● 进行触摸屏校正(→ 第 14 页)。

Reference Manual

无法显示 Reference	● 请安装 Adobe Reader。
Manual.	(→ 第 13 页)

■ 其它

	● 按 <u>Ctrl</u> + <u>Shift</u> + <u>Esc</u> 打开任务管理器,关闭没有响应的软件应用程序。
	● 在其它窗口后面可能隐藏着一个输入屏幕(例如,启动时的密码输入屏幕)。按 Alt + 🔄
	检查。
	● 滑动电源开关 4 秒钟或以上将计算机关闭,然后滑动电源开关将其打开。如果应用程序无
	法正常运行,请卸载并重新安装程序。若要卸载,单击[开始] - [控制面板] - [添加 /
	删除程序]。
	Windows Vista
	请单击 🛃 (开始) - [控制面板] - [卸载程序]。
	Windows XP
	单击[开始]-[控制面板]-[添加/删除程序]。
无法正确输入字符。	● 对 Windows 和内部键盘选择相同的语言设置 (→ 第 13 页)。

软件使用许可(有限使用许可协议)

最终用户(以下称"用户")将依据本许可项下条款获得使用PANASONIC计算机产品(以下称"本产品")配备的软件程序及有关文档(以下称"许可软件")的许可。

松下电器产业株式会社(以下称"松下")通过开发或其它方式取得对"许可软件"的所有权并许可用户使用该"许可软件"。 但用户将自行对选择本产品及其许可软件能否达到预期的结果负责,对使用本产品及许可软件所达到的结果负责。

- A. 松下同意授予、用户同意接受基于本许可条款的、非独占的、非排他的、用户不可再许可或转让的软件使用许可。用户只能在本产品上使用"许可软件",不得用于其他计算机等产品。
- B. 除非被提前终止, 否则本许可在用户拥有或租借本产品期间有效。
- C. 松下享有"许可软件"的专有权和所有权。

用户以及用户的雇员和代理人应当对"许可软件"进行保密和保护,不得将"许可软件"向任何第三方泄漏或允许这种泄漏。

未经松下书面明确准许,用户及其雇员、代理人不得将"许可软件"的全部或部分向任何第三方提供或以其他方式供 其使用,无论是同时使用还是不同时使用。

D. 用户仅为备份的目的可以将"许可软件"复制一份,但必须同时将附于"许可软件"之上的版权、商标、通告或产品标识一并复制。

用户不得为除前款规定用途以外的其它目的对"许可软件"进行复制。

用户不得删除"许可软件"上的版权、商标、其它通告或产品标识。

用户不得对"许可软件"的全部或部分进行修改或试图进行修改,不得反汇编、反编译、或试图以其他方式推导其原 代码、或者进行机械或电子追踪。

当用户将本产品转让时,"许可软件"及备份应一并转让,或者将备份销毁 ,无论"许可软件"是打印形式还是机读形式。

E. 松下不保证"许可软件"符合用户的需要,不保证"许可软件"的运行不会中断或没有差错,不保证所有有关"许可软件"的差错都能得到纠正。

用户在使用"许可软件"的过程中发现问题,可以通过电话或书面与松下的服务窗口联系(请见后附名单),松下将尽可能将其了解的补救措施或改进方法通知用户。

- F. 用户出现下列任一情况,本许可终止:
 - (1) 违反本许可项下任何条款且并未对该违反进行补救
 - (2) 擅自转让"许可软件"或备份。

用户可以通过销毁"许可软件"终止本许可。

本许可一经终止,用户即应及时将"许可软件"及其任何形式的备份销毁。

G. 用户承诺已阅读本许可并理解其内容。

本许可为用户与松下之间的最终合意,此前用户与松下之间的无论口头或书面的合意,在本许可生效后均失去效力。

H. 用户启动本产品即视为已接受本许可的各项条款。

附名单

技术支援办事处

如果您的计算机或您所使用的设备出现问题的话,请与下述地址取得联系:

松下电器(中国)有限公司 顾客服务部

中国北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔大厦 C 座 19 层

邮政编码: 100026

电话号码: 800-810-0781 (客户咨询服务中心)

本页中提供了基本型号的规格。

型号因机组配置而异。

● 检查型号:

检查计算机底部或购买时计算机的包装盒。

◆ 检查 CPU 速度、内存大小和硬盘驱动器(HDD)大小:
 运行 Setup Utility (→ CD Reference Manual "Setup Utility") 并选择 [Information](信息) 菜单。
 [Processor Speed](处理器速度): CPU 速度、[Memory Size](内存大小): 内存大小、[Hard Disk](硬盘): 硬盘驱动器大小

■ 主要规格

型 号		CF-19MHRAXNR
CPU		Intel® Core™ 2 Duo 处理器 SU9300(工作频率 1.20 GHz、L2 缓存 -3 MB ^{*1} 、前端容量·总线 800 MHz)
芯片组		Mobile Intel® GS45 Express Chipset
主内存 *1*2		2048 MB(最大 4096 MB) ^{*3}
视频内存 *1*4		Windows Vista UMA 最大为 797 MB(当内存为 2 GB) / UMA 最大为1551 MB (当内存为 4 GB) Windows XP UMA 最大为 1024 MB
硬盘驱动器 *5		160 GB
显示方式		10.4 XGA 型 (TFT)
内部液晶显示	 示屏 ^{*6}	65,536/16,777,216 色 (800 × 600 点 /1024 × 768 点)
外接显示器		65,536/16,777,216 色(800 × 600 点 /1024 × 768 点 /1280 × 768 点 /1280 × 1024 点)
无线 LAN ^{*8}		→ 第 27 页
Bluetooth™ *9		→ 第 27 页
LAN		IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000Base-T
调制解调器		数据: 56 kbps (V.92) FAX: 14.4 kbps
音响功能		WAVE 和 MIDI 播放、Intel [®] 高保真音频子系统支持、单声道扬声器
卡插槽	PC 卡	I 型或 II 型 × 1(3.3 V: 400 mA、5 V: 400 mA)
	ExpressCard*10	ExpressCard/34 或 ExpressCard/54 × 1
	智能卡*11	ISO7816 x 1
	SD 内存卡 *12	× 1、数据传输速度 = 8 MB 每秒 *13
内存模块插槽		200 针、1.8 V、SO-DIMM、DDR2 SDRAM、PC2-5300 兼容 *3
接口		USB 端口(4 针,USB 2.0) \times 2、串行端口(Dsub 9 针插头)、调制解调器端口(RJ-11)、LAN 端口(RJ-45)、外接显示器端口(小型 Dsub15 针插孔)、扩展总线连接器(细脚 100 针插孔)、外接天线连接器(专用 50 Ω 同轴连接器) \times 2、IEEE 1394a 接口连接器(4 针 \times 1)、麦克风插孔(立体声 Mini 接口,3.5 DIA)、耳机插孔(Mini 接口,3.5 DIA,阻抗 32 Ω ,输出功率 4 mW \times 2)
键盘/定点装	 置	83 键 / 触摸盘 / 触摸屏 (防发射,可用针笔 (附件) 触碰)
电源		电源适配器或电池
电源适配器 *14	<u> </u>	输入:AC 100 V ~ 240 V 、 50 Hz/60 Hz,输出:DC 16.0 V 、3.75 A
电池		Li-ion 10.65 V、5.7 Ah
操作时间 *15		Windows Vista 9 小时 / Windows XP 10.0 小时 *16
充电时间 *15	电源打开时	约 6.5 小时
	电源关闭时	约 4.5 小时
时钟电池		钮扣式锂电池 3.0 V
耗电量 *17		约 30 W ^{*18} / 约 60 W (当在开机状态下充电时最大)
外形尺寸(宽 (不包括手带/	× 高 × 深) 肩带)	271 mm × 49 mm × 216 mm
质量(不包括	手带/肩带)	约 2.30 kg
操作环境条件		温度: 5 °C ~ 35 °C 湿度: 30%~ 80% 相对湿度 (未结露)
存放环境条件		温度: -20 °C ~ 60 °C 湿度: 30%~ 90% 相对湿度 (未结露)

主要规格

操作系统	Windows Vista Windows Vista Business Service Pack 1 Windows XP Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2 with Advanced Security Technologies (NTFS 文件系统)
	Adobe Reader ^{*19} , PC Information Viewer, Loupe Utility, Intel [®] PROSet/Wireless 软件 ^{*8} , Bluetooth ™ Stack for Windows [®] by TOSHIBA ^{*9} , 无线交换机使用程序,热键设定,Battery Recalibration Utility(电池校正实用程序),Panasonic Hand Writing, Power Saving Utility(节电设置实用程序),Wireless Connection Disable Utility(无线连接禁用实用程序) ^{*19} ,Concealed Mode Utility(隐蔽模式实用程序) ^{*20}
	SetupUtility/Data Erase Utility(硬盘数据抹消实用程序) ^{*21} 、PC Diagnostic Utility(PC 诊断实用程序)

无线 LAN < 仅限于带无线 LAN 的机型 >

数据传输速度	IEEE802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps(自动切换) ^{*22} IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps(自动切换) ^{*22}
支持的标准	IEEE802.11b/IEEE802.11g
传输方式	OFDM 系统、DSSS 系统
使用的无线频道	IEEE802.11b/IEEE802.11g: 1 至 13 频道
RF 频率带	IEEE802.11b/IEEE802.11g: 2.412 GHz - 2.472 GHz

Bluetooth™<仅限于带 Bluetooth 的机型>

Bluetooth 版本	2.0 + EDR
传输方式	FHSS 系统
使用的无线频道	1 至 79 频道
RF 频率带	2.402 GHz~2.48 GHz

- 1 MB = 1,048,576 字节 / 1 GB = 1,073,741,824 字节
- 最大可将内存扩展到 4,096 MB,但根据实际系统配置,总的可用内存可能会较小。
- < 仅限于带摄像头的机型 >
 - 无法增加内存的大小。
- 主内存的区段根据计算机的操作状态自动划分。用户无法设置显卡内存的大小。
- 1 GB = 1,000,000,000 字节。操作系统或一些应用程序软件会报告更少的 GB。使用抖动功能可获得 16,777,216 种颜色。
- *6
- 最高分辨率取决于外接显示器的规格。使用某些外接显示器可能无法显示。
- 仅限于带无线 LAN 的机型
- 仅限于带 Bluetooth 的机型
- 仅限于带 ExpressCard 插槽的机型
- 仅限于带智能卡插槽的机型
- 可使用支持高速传输率的SD内存卡。 Windows Vista 也支持Windows ReadyBoost功能。操作已通过使用容量高达8 GB 的Panasonic SD内存卡和SDHC内存卡进行测试及确认。 不能保证其他SD设备上的操作。
 - 本计算机不兼容MultiMediaCards。请勿插入此类插卡
- 理论值而非实际速度。即使使用了能够支持更快传输速度的内存卡,传输速度也不会变高。
- <仅限于北美地区>
- 电源适配器兼容最高240 V 的电源。本计算机附带一根125 V AC兼容交流电源电缆。
- *15 因使用状况而异
- 测量时液晶显示屏亮度为: 60 cd/m² 因使用状况或是否连接外接设备而异
- *17 电池完全充电(或不充电)并且计算机关闭时约0.9 W。
- 额定耗电量 23-Cs-1
- *19 需安装方可使用该功能
- *20 隐蔽模式可能在电池校正期间无法正常工作。
- 需使用 Product Recovery(产品复原)DVD-ROM。 IEEE802.11b+g 标准规定的速度。
- - 实际速度可能有所不同。



作为 ENERGY STAR®(能源之星)合作伙伴,松下电器产业株式会社已确定本产品符合 ENERGY STAR® 能效规程。

国际 ENERGY STAR® 办公设备计划概述

国际 ENERGY STAR[®] 办公设备计划是倡导在计算机和其它办公设备的使用过程中节约能源的国际计划。该计划提倡开发和推广能够有效减少能源消耗的产品。它是业主自愿参加的开放式系统。所针对的产品是计算机、显示器、打印机和复印机等办公设备。在参与国有统一的标准和标识。

制造商:松下电器产业株式会社

日本大阪府门真市大字门真 1006 番地

进口商:松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座

原产地:日本

发行: 2009年5月

HS0409-0 DFQW5300ZA

